


Montageanleitung Umrüstsatz für cuplex kryos NEXT

1. Demontage des Wasserkühlers

1.1. Lösen Sie die vier Schrauben am Kühlerboden des cuplex kryos NEXT (im Bild mit „1“ markiert) und heben Sie den Kühlerboden ab.

1.2. Entfernen Sie anschließend die Gewindestifte aus den außenliegenden Gewinden unterhalb des Kühlerbodens (im Bild mit „2“ markiert). Dieser Schritt entfällt bei Acryl- und RGBpx-Varianten des cuplex kryos NEXT.

1.3. Ziehen Sie die vorhandenen Haltebleche seitlich aus dem Kühlergehäuse.

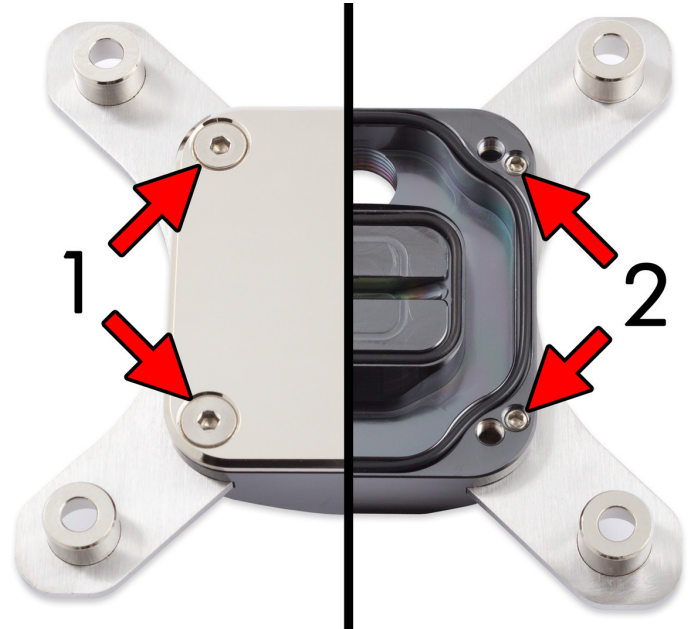

2. Montage der neuen Haltebleche

2.1. Führen Sie die neuen Haltebleche seitlich in das Kühlergehäuse ein.

2.2. Fixieren Sie die Bleche mit den Gewindestiften in den außenliegenden Gewinden des Kühlergehäuses. Dieser Schritt entfällt bei Acryl- und RGBpx-Varianten des cuplex kryos NEXT. **Achtung:** Die Gewindestifte dürfen nur leicht handfest angezogen werden! Insbesondere die Acetal-Variante des Kühlergehäuses kann durch zu kraftvolles Anziehen der Gewindestifte verformt und beschädigt werden!

3. Montage des Kühlerbodens

3.1. Falls sich die Dichtungen bei der Demontage vom Kühlergehäuse gelöst haben, legen Sie die Dichtungen in die entsprechenden Dichtungsbetten des Kühlergehäuses ein. Die Dichtungen müssen exakt im Dichtungsbett liegen!

3.2. Legen Sie den Kühlerboden auf das Kühlergehäuse auf und befestigen Sie den Boden wieder mit den im ersten Schritt entfernten Senkkopfschrauben. **Achtung:** Die Schrauben dürfen nur handfest angezogen werden!

Für die Montage des cuplex kryos NEXT auf dem Mainboard beachten Sie bitte die entsprechende Montageanleitung des Kühlers. Sie finden alle Anleitungen auch auf unserer Internetseite unter www.aqua-computer.de im Bereich „Support“.